Tutoriel
Remplacer le boutonnage dos de Camélice par une fermeture à glissière

Partie 1 - modèles sans doublure (biais ou parementure)

Ce tutoriel décrit les modifications à apporter au patron Camélice, puis les étapes à réaliser pour remplacer le boutonnage dos par une fermeture à glissière.
Ce tutoriel est applicable aux 3 versions du patron, SANS DOUBLURE.
Les instructions pour les modèles doublés feront l'objet d'un second tutoriel.

Attention, la pose décrite ici est une pose bord à bord. Cela signifie qu'une fois posée la fermeture sera dissimulée sous les remplis des marges de couture.

1 - Le matériel nécessaire

Une fermeture à glissière non séparable, en plastique ou en métal, de longueur adaptée à la taille choisie de votre modèle Camélice :

longueur de fermeture à glissière/taille choisie

	1 an	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
longueur de la fermeture à glissière	jusqu'à 12 cm	jusqu'à 12 cm	jusqu'à 18 cm	jusqu'à 18 cm	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 25 cm	jusqu'à 25 cm

Les modifications du patron

2 - Les pièces à modifier

Les modifications à apporter ne concernent que le haut dos de la robe ou de la blouse. Sur le patron, il s'agit de la pièce C1.

3 - Le tracé

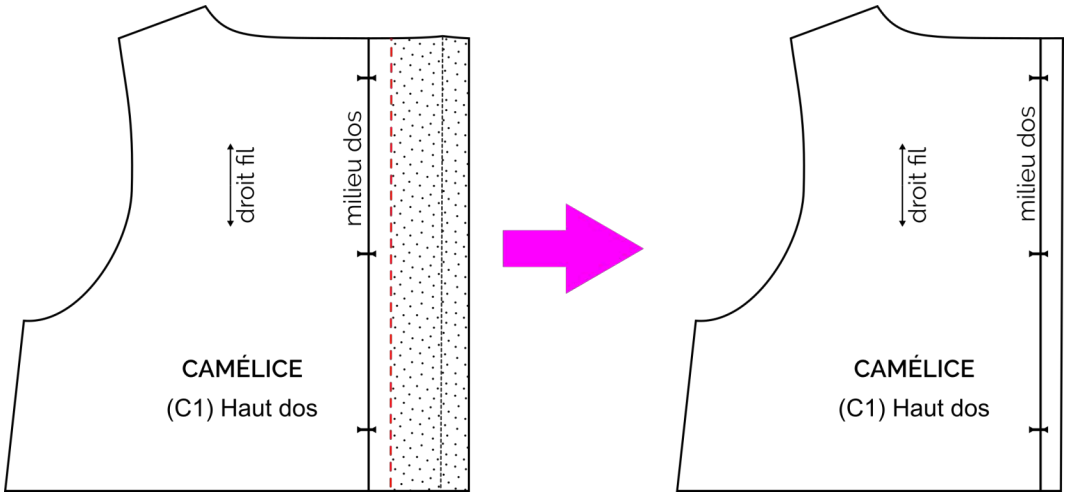

Ramenez le tracé du bord dos de la pièce C1 à la première ligne de pli de la patte de boutonnage (soit à 1 cm de la ligne de milieu dos, sur laquelle sont centrées les boutons).

4 - Les marges

N'ajoutez pas de marges le long du bord dos.
Partout ailleurs, ajoutez vos marges selon vos préférences.

5 - La coupe

Coupez les pièces 2 fois en vis-à-vis

6 - Le surfilage

Surfilez ou surjetez le bord dos de vos pièces dos.
Surfilez les autres marges suivant les recommendations du livret d'instructions (Le surfilage).

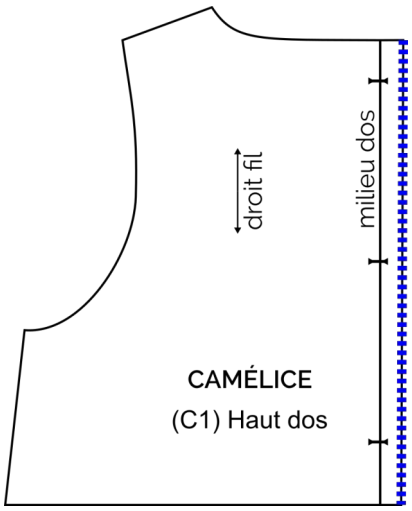

Le mode opératoire

7 - Les repères

Sur les pièces dos, le long des bords dos, commencez par positionner quelques repères :

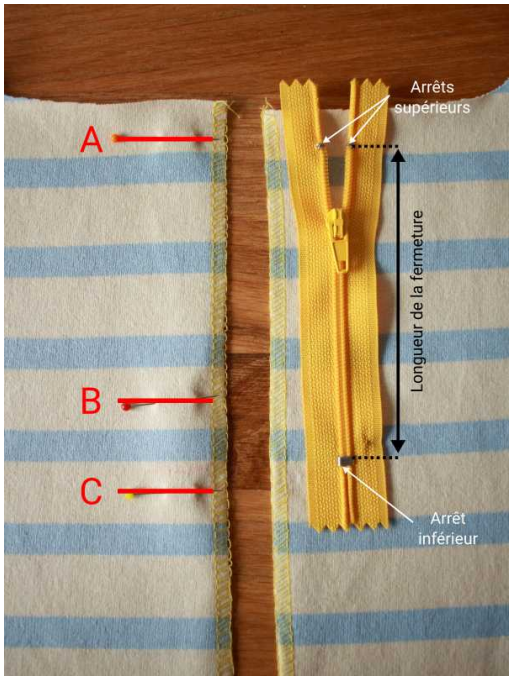

- Un repère A situé à une distance de (marge de couture + 0,25 cm) de l'encolure,

- Un repère B situé à une distance de (longueur de la fermeture entre les arrêts inférieur et supérieurs - 1,5 cm) du point A,

- Un repère C situé à une distance de (longueur de la fermeture entre les arrêts inférieur et supérieurs + 1 cm) du point A,

8 - Assemblage des épaules

Réalisez les étapes 1 et 2 du livret d'instruction suivant la version de Camélice (A, B ou C). Assemblez et piquer les dos au devant ainsi reconstitué endroit contre endroit par les coutures d'épaule.

9 - Fermeture du dos

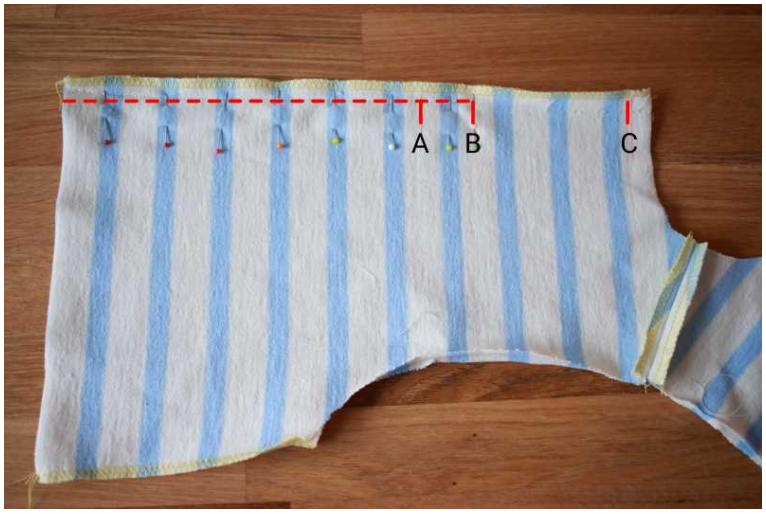

Assemblez et piquer endroit contre endroit les dos **à 1 cm** du bord dos du bas des pièces jusqu'au point B

Ouvrez les marges au fer, le long de la couture effectuée précédemment et en continuité le long de la fente restant au delà du point B.

10 - Montage de la fermeture à glissière

Épinglez votre fermeture à glissière sur les marges de votre couture, endroit de la fermeture contre les marges. Positionnez les arrêts supérieurs de la fermeture légèrement en dessous du repère A, et alignez soigneusement le milieu de la fermeture éclair avec les milieu dos (dans la continuité de la couture précédente.
Prenez garde à ne prendre que les marges. De cette façon les coutures d'assemblage qui vous allez pratiquer ensuite ne se verront pas sur l'endroit.

À l'aide du pied ganseur, piquez les rubans de votre fermeture à glissière sur les marges dos, le plus près possible des mailles. Cousez un côté, puis l'autre.

Lorsque le pied ganseur arrive à proximité du curseur, et avant que vous ne soyez bloquée, arrêtez votre couture, levez votre aiguille, fermez la fermeture à glissière, puis reprenez votre couture.

Voici le résultat obtenu sur l'endroit. Les coutures d'assemblage de la fermeture à glissière ne se voient pas.

11 - Finition de l'encolure

Retournez les marges de coutures des milieux dos sur l'endroit. Cette manœuve entraîne les rubans de la fermeture à glissière, qui se retrouvent pris en sandwich entre les demi-dos et les marges de couture.

Assemblez votre finition d'encolure sur l'encolure (les photos représentent le montage d'un biais, mais la démarche est transposable pour le cas d'une parementure). Piquez, crantez les courbes et dégarnissez les angles au dessus de la couture.

Rabattez votre finition d'encolure sur l'envers, et retournez les angles sur l'envers également. Cette démarche est détaillée dans le livret d'instructions de montage de Camélice, en 4.1, ou 4.2 suivant le cas. Dans le cas d'un biais, fixez celui-ci sur l'envers du vêtement à l'aide d'une couture nervure à 1 ou 2 mm du bord, ou d'une couture invisible à la main.

12 - Surpiqûre (facultative)

Vous pouvez, de façon facultative, faire une surpiqûre tout autour de la fermeture à glissière sur l'endroit du travail, à 0,6-0,7 cm des mailles. Partez de l'encolure, vers le bas. Lorsque vous atteignez le point C, faites tourner votre ouvrage d'un angle droit, cousez sur 1,2-1,4 cm, faites à nouveau un demi-tour et terminez votre surpiqûre.

Cette opération n'est pas obligatoire, cependant elle fixe plus solidement les rubans de la fermeture à glissière.
A vous de choisir si vous réalisez cette couture ou non.

C'est fini !

Vous pouvez maintenant reprendre les étapes de montage de votre version de Camélice, décrites dans le livret.